

♣ BALLOONI KASUTAMISE OHUTUSNÕUDED

- Ava ballooni ventiil. Kui gaasiseadmel (grill, pliit, soojendi jne.) ei ole sisse ehitatud süütesüsteemi, süüta põleti tiku või spetsiaalse süütajaga.
- Leegi kustutamiseks sulge esmalt gaasiseadme kraan. Kui Te ei kasuta gaasiseadet pikemat aega on parem sulgeda ka ballooni ventiil.
- Süüta põleti ning seejärel sulge ballooni ventiil. Kui ventiil on suletud, siis tuli gaasiseadmes peab kustuma. See-ga gaasiballoon on töökorras. Kui tuli gaasiseadmes ei kustu, siis sulge kohe gaasiseadme kraan ja kutsu gaasi-töid teostava litsentseeritud ettevõtte spetsialist.
- Balloone kasutatakse ja hoitakse ainult vertikaalses asendis. Küljeli asetsevast balloonest võib vedelgaas ha-kata lekkima ja ülemannes gaasilisse olekusse, kujutab vedelgaas endast tõsist ohtu ning võib plahvatada.
- Vedelgaasi ballooni tuleb hoida kohas, kus temperatuur ei tõuse üle +40°C.
- Vedelgaasi balloone tuleb transportida vertikaalses asendis. Veenduge, et ballooni ventiil on kinni ja korgit-setud. Ajutiselt võib ballooni vedada pikali asendis fik-seerides selle kindlalt.

♣ BALLOONIDE RENT VÕI OST

Selleks, et kasutada vedelgaasi on kliendil vaja osta või rentida vastav balloon. Ostes ballooni, muutub see kliendi omandiks. Gaasi ja balloonide müüja ei ole kohustatud bal-loone tagasi ostma.

AS Propaan praktiseerib kasutuses olnud balloonide taga-siostmist hinnaga, mis on madalam ballooni ostuhinnast. Pakume ka võimalust balloone rentida lühi- või pikaajali-seks perioodiks. Täpsemat informatsiooni balloonide taga-siostmise ja rentimise kohta saate müügiosakonnast.

♣ KEELATUD ON

- Remontida ise ballooni või selle ventiili
- Otsida tulega gaasi leket
- Lekkiva ballooni jätmise ruumi

♣ GAASIPAIGALDISTE HOOLDUS

Gaasiseadmete hooldust ja remonti võib teostada ai-nult vastava pädevusega ettevõtte.

AS PROPAAN MISSIOON – OLLA LÄHEMAL KLIENDILE.

Meie ettevõtte põhiväärtuste ja põhimõtete hulgas on au-kohal ohutus ja professionaalsus. Tarbijale pakutava toote nõutava kvaliteedi tagamiseks hoolitseme alati selle eest, et tarbija oleks täielikult informeeritud gaasi ja gaasiseadmete ohutust kasutamisest kodus või tootmises.

Kui Te soovite kasutada balloongaasi kodus, loodu-ses või reisil, siis võite alati saada sobiva gaasiballooni ja seadmed meie müügiesindustest või balloongaasi eda-simüügipunktidest. Infot AS Propaan esinduste ja müügi-punktide ning gaasi tellimise ja kojuveo kohta saate helis-tades meie müügiosakonda või külastades meie interneti kodulehekülge.

Kui Teil on vaja spetsiaalset konsultatsiooni vedelgaasi ka-sutamise või gaasiseadmete kohta, siis palume pöörduda meie tehnikaosakonda.



AS Propaan

Gaasi 8, 13816 Tallinn

Tel +372 60 70 838

info@propaan.ee

www.propaan.ee


BALLOONIGAAS



GRILLGAAS

Grillgaas balloonides on parim kaaslane mida matkale, piknikule või aiapeole kaasa võtta. "Click On" ehk klapiga varustatud balloone soovitame kasutada välistes tingimustes. **Grillgaasi** näol on tegemist suurema propaanisaldusega gaasiga, tänu millele saate pikema perioodi vältel nautida väljas grillimist, **grillgaas** põleb efektiivselt kuni -10°C puhul.

TERASBALLOONID

kiirühendusega



Ter balloon 11, 27 l/11 kg

Kõrgus	570 mm
Diameeter	300 mm
Gaasi kaal	11 kg
Ballooni kaal	10,4 kg
Ühenduse tüüp	kiirklapp



Ter balloon 5, 12 l/5 kg

Kõrgus	370 mm
Diameeter	300 mm
Gaasi kaal	5 kg
Ballooni kaal	6,6 kg
Ühenduse tüüp	kiirklapp

PLASTMASSBALLOONID

kiirühendusega



Plast balloon 10, 24 l/10 kg

Kõrgus	580 mm
Diameeter	300 mm
Gaasi kaal	10 kg
Ballooni kaal	5,3 kg
Ühenduse tüüp	kiirklapp




Plast balloon 5, 12 l/5 kg

Kõrgus	400 mm
Diameeter	300 mm
Gaasi kaal	5 kg
Ballooni kaal	3,8 kg
Ühenduse tüüp	kiirklapp



Grillgaasi reductor

Töörõhk	30 mbar
Läbilase	1,5 kg/h

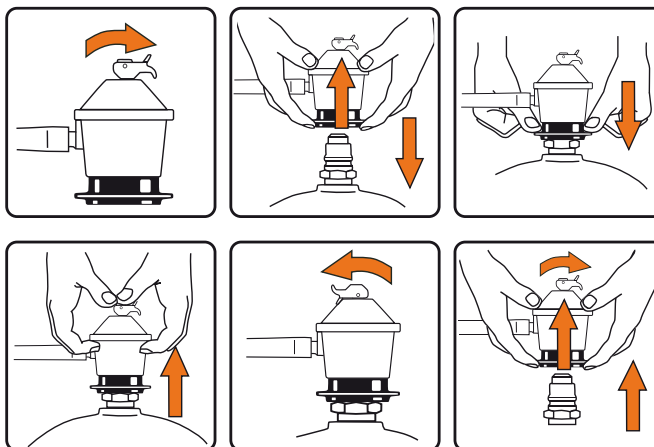

GRILLGAASI REDUKTORI ÜHENDAMINE

- Reductor on mõeldud kasutamiseks temperatuuril -20°C kuni +30°C. Reductori paigaldamisel toimi järgnevalt (vt ka joonist):
- Sulge reductor – selleks pööra reductori peal olev klahv OFF asendisse.
- Võta reductorist kahe käega kinni, tõstes lukustusrõnga ülaasendisse suru reductor ballooni ventiilile.
- Vabasta lukustusrõngas, surudes reductorit ballooni ning suru lukustusrõngas tugevalt alumisse asendisse.
- Ühenduse kontrollimiseks tõsta ballooni reductorst. Kui reductor ballooni küljest eraldub, ühenda uuesti.
- Reductori tööasendisse viimiseks pööra reductori peal olev klahv asendisse ON (st samas suunas, kus on seadmega ühendamise voolik). Peale kasutamist pööra alati klahv OFF asendisse.
- Reductori eemaldamiseks ballooni pealt pööra klahv OFF asendisse, seejärel tõsta lukustusrõngas üles ja eemalda reductor ballooni ventiililt.
- Vedelgaasivooliku ühendamisel reductoriga suru voolik reductori otsikule lõpuni ning kinnita see klambriga.



Voolikud

Pikkus	2 m
--------	-----

MAJAPIDAMISGAAS

Majapidamisgaas balloonides vastab klientide kõige erinevamatele vajadustele toiduvalmistamisel. **Majapidamisgaas** müüakse erineva suurusega nurkventiilühendusega balloonides ja efektiivse põlemistõhususe saavutamiseks on soovituslik kasutada seda siseruumides, kus õhu temperatuur on üle +10°C.

TERASBALLOONID

nurkventiiliga



Ter balloon 17, 41 l/17 kg

Kõrgus	800 mm
Diameeter	300 mm
Gaasi kaal	17 kg
Ballooni kaal	15 kg
Ühenduse tüüp	nurkventiil



Ter balloon 11, 27 l/11 kg

Kõrgus	570 mm
Diameeter	300 mm
Gaasi kaal	11 kg
Ballooni kaal	11,4 kg
Ühenduse tüüp	nurkventiil



Ter balloon 5, 12 l/5 kg

Kõrgus	370 mm
Diameeter	300 mm
Gaasi kaal	5 kg
Ballooni kaal	6 kg
Ühenduse tüüp	nurkventiil



Majapidamisgaasi reductor

Töörõhk	30 mbar
Läbilase	1,5 kg/h

MAJAPIDAMISGAASI REDUKTORI ÜHENDAMINE

- Balloongaasi kasutamisel veendu seadme korrasolekus.
- Enne reductori paigaldust veendu, et tihend reductori ja nurkventiili vahel on korras.
- Nurkventiiliga ballooni paigaldatakse reductor, keerates kinnitusmutrit kella osuti liikumisele vastassuunas ventiili külge.
- Ava ballooni ventiil ja kontrolli ühenduskohtade tihendust seebivahuga.